

Sandfangskum med virvelkamera

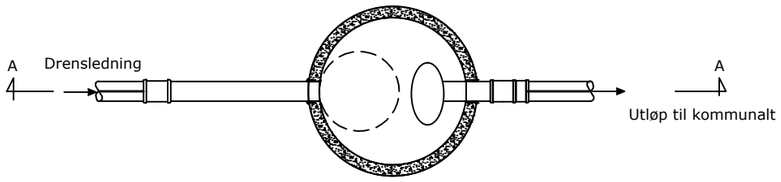



Sandfangskum med dykker

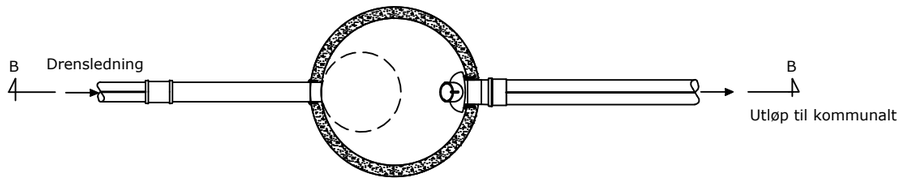



Sangfangskum med
Virvelkamera

Snitt A-A

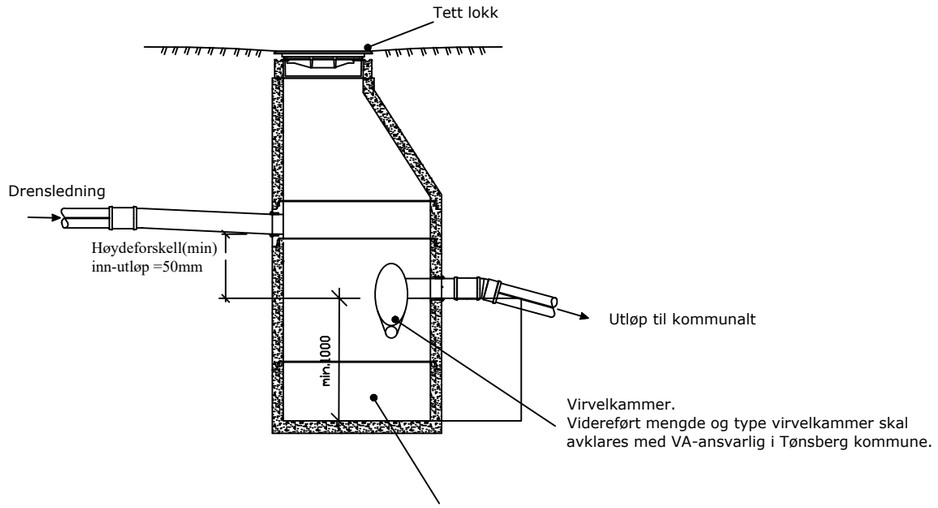


Sangfangskum med
dykker

Snitt B-B

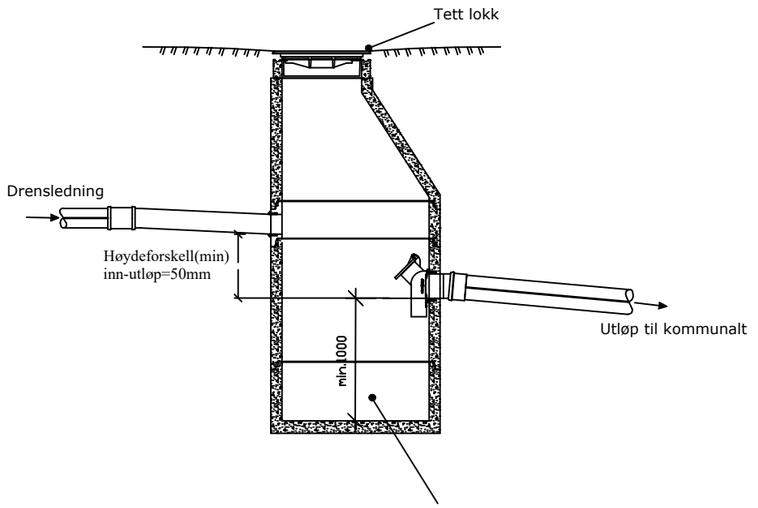


GENERELT

Ved tilknytning av jordbruksdrenering til kommunal ledningsnet , skal det settes net et sandfang i forkant av tilknytningen.
Virvelkammer skal kun monteres der det er påvist behov for struping av overvannsmengdene og det er avklart med eier av tilknyttet dreneringsledning.
Sandfangskummen skal monteres på tilgjengelig sted for drift av denne, f.eks. i jordevei eller i grøftekant. Plassering skal være på privat grunn, men så nærme som mulig det offentlige ledningsnettet.
Montering skal skje iht. leverandørens anvisninger.

TØNSBERG KOMMUNE

| | |
|---|---|
| | Tegn.dato: 13.01.2026 |
| | Rev .dato: |
| | Sign.: MACAB |
| | Målestokk.: 1:50 (A3) |
| PRINSIPPTEGNING<br>Privat sandfang for jordbruksdrenering | Tegn.nr<br>706 |